
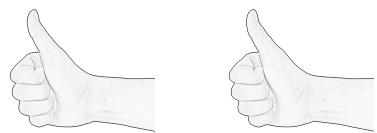
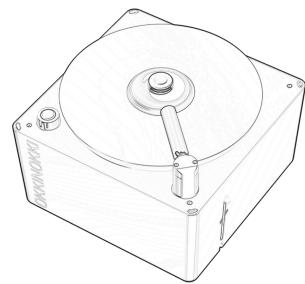
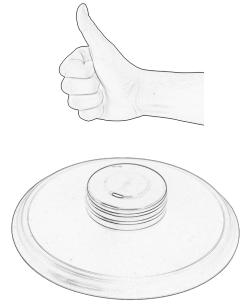
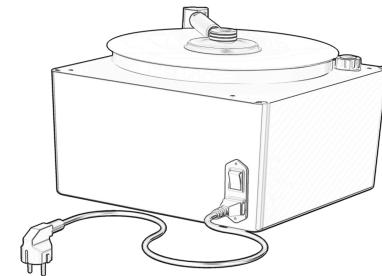
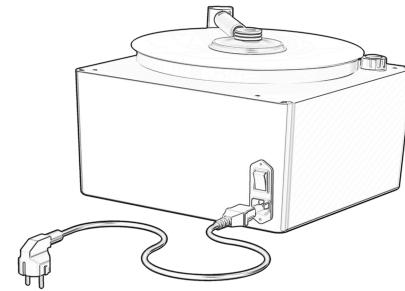
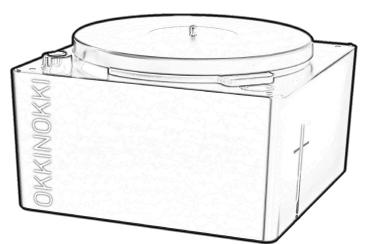
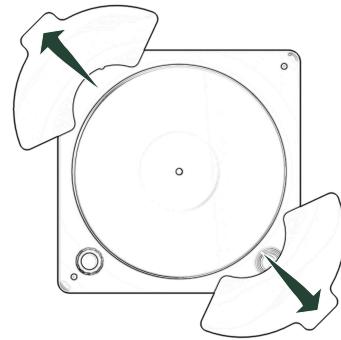
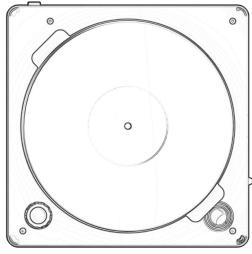



ОККИ НОККИ ONE

ОККИ НОККИ


Мойка для виниловых пластинок

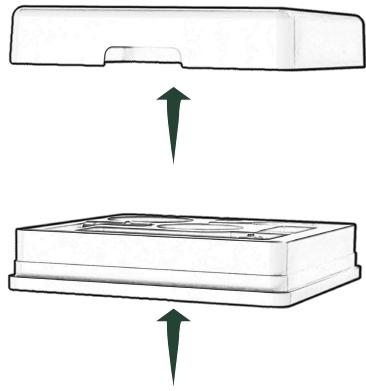




7 дюймов









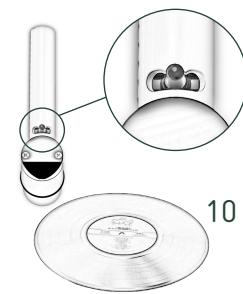


10 дюймов

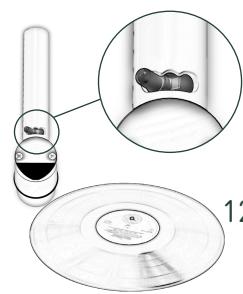

12 дюймов

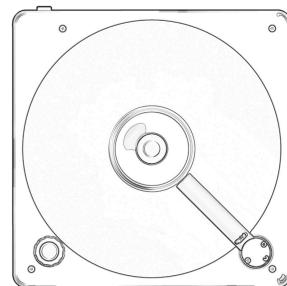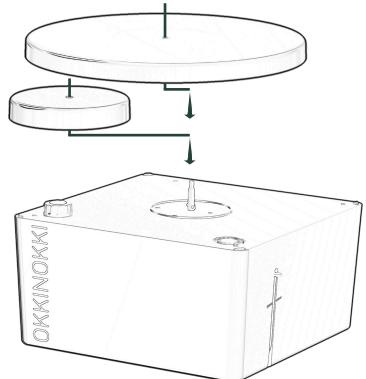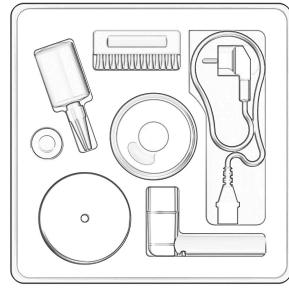

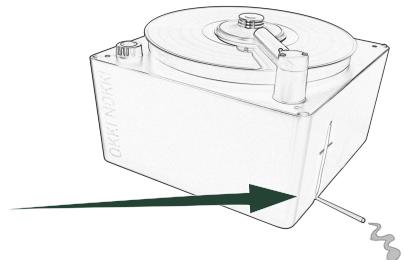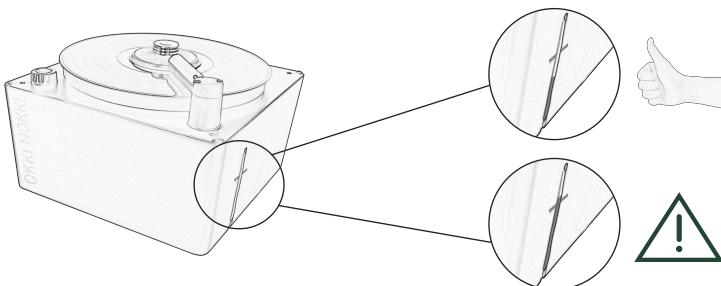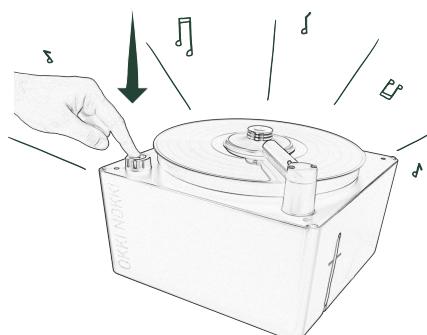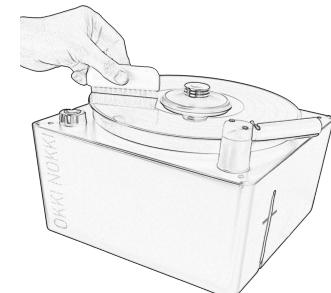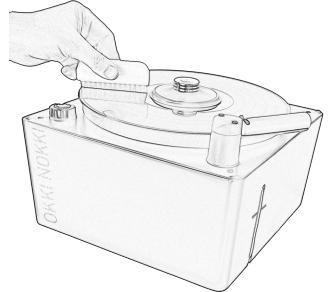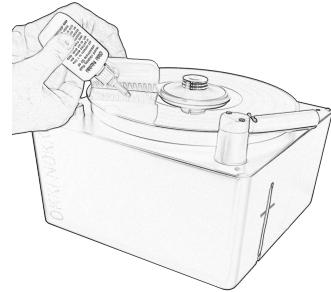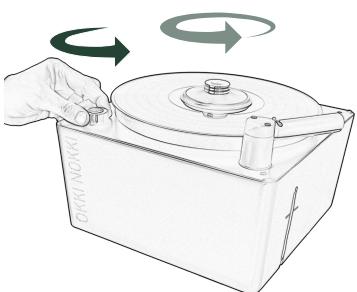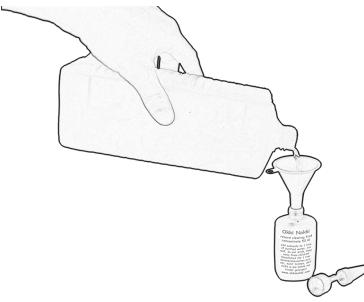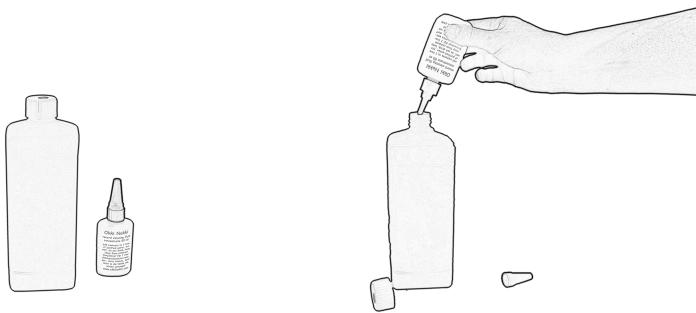

SCAN ME

OKKI NOKKI ONE

Мойка для виниловых пластинок

OKKI NOKKI

Инструкции по технике безопасности

При работе с данной мойкой необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. Неправильное использование может послужить причиной травмы или порчи материала.

Чтобы избежать несчастных случаев или поломки мойки, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию перед первым использованием. Она содержит важную информацию об установке, а также безопасной эксплуатации и техническом обслуживании.

Компания Okki Nokki не несет ответственности за повреждение, вызванное несоблюдением данной инструкции по технике безопасности. Сохраните эту инструкцию и передайте следующему владельцу мойки.

Правильное применение

Данная мойка предназначена для использования в домашних условиях, а также любых жилых или рабочих помещениях. Эта мойка не может быть использована на улице. Любое другое использование запрещается.

Люди с ограниченными физическими и умственными возможностями, либо с отсутствием опыта могут использовать данную мойку только под присмотром опытных пользователей, либо после того, как им показали, а они поняли, как использовать данное оборудование правильно и безопасно, при условии, что они осознают все последствия неправильного использования.

Установите мойку в месте, недоступном для детей. Не допускайте детей младше 8 лет к мойке, а также к соединительному кабелю и вилке/розетке. Дети старше 8 лет могут пользоваться мойкой под присмотром взрослых, если они знают, как пользоваться ею правильно, и понимают последствия неправильного использования. Пожалуйста, присматривайте за детьми и не разрешайте детям играть с мойкой.

Техническая безопасность

Поврежденная мойка опасна. Перед установкой проверьте мойку на предмет видимых повреждений. Никогда не пытайтесь использовать поврежденную мойку.

Чтобы избежать риска повреждения мойки перед подключением убедитесь, что частота и напряжение в сети совпадают со значениями, указанными на паспортной табличке. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

Электробезопасность данной мойки гарантируется, только если она правильно заземлена. Необходимо тщательно соблюдать данное требование техники безопасности.

Надежная и безопасная работа мойки гарантируется только в том случае, если она подключена к электрической сети напрямую.


Не подключайте мойку к сети через адаптер или удлинитель. Это может создать риск пожара, в данном случае безопасность работы не гарантируется. Мойка не должна использоваться на нестационарных объектах, например на корабле.

Если вы заметили повреждение либо запах горения, немедленно отключите мойку от сети. Убедитесь, что сетевой кабель не зажат и не соприкасается с острыми краями.

Главный сетевой кабель не должен свисать, иначе кто-нибудь может запутаться о кабель, получить травму или повредить мойку.

Okki Nokki аксессуары

Жидкость для мойки Okki Nokki и аксессуары можно приобрести, обратившись к официальному дилеру, либо на сайте компании Okki Nokki www.okkinokki.com



Okki Nokki Полоски вельвета для замены

**Используйте
только
жидкость для
очистки
винила от Okki
Nokki**



Okki Nokki
record cleaning fluid
concentrate 50 ml
add contents to 1 liter
of purified water,
water, do not add
over 50 ml!
Konzentrat für 1 Liter
geklärtes Wasser,
wasser, nicht trinken, darf
nicht in die Hände von
Kinder gelangen!
www.okkinokki.com

Опасность перегрева!

Убедитесь, что в помещении, котором находится мойка достаточная вентиляция воздуха. Предохраните мойку от попадания воды. Не погружайте мойку в воду.

Ремонтные и другие работы, производимые неквалифицированным персоналом с мойкой или сетевым кабелем могут быть опасны. Производитель несет ответственности за работы, произведенные неавторизованным персоналом. Ремонт может быть произведен только авторизованным персоналом по обслуживанию мойки.

В течение всего гарантийного периода ремонт мойки может производиться только авторизованным персоналом компании Okki Nokki. Иначе гарантия будет недействительной.

Производитель гарантирует безопасность использования мойки только в том случае, если в качестве запасных применяются оригинальные детали компании Okki Nokki. Неисправные компоненты могут быть заменены только на оригинальные детали, произведенные Okki Nokki.

При проведении ремонтных работ мойка должна быть отключена от электросети. Устройство считается обесточенным только тогда, когда вилка извлечена из розетки. Тяните за вилку, а не за сетевой кабель. Никогда не вскрывайте внешний корпус мойки.

Взаимодействие с электрическими соединениями или компонентами, а также с механическими частями мойки очень опасно, так как может стать причиной неисправности или удара электрическим током.

Если использование мойки не планируется в течение некоторого времени, отключите ее от электросети.

Используйте только оригинальные аксессуары Okki Nokki.

Применение аксессуаров от других производителей повлечет за собой аннулирование гарантии, так как в этом случае компания Okki Nokki не гарантирует надежную работу оборудования.

Утилизируйте детали, вышедшие из строя. Электрические и электронные компоненты часто содержат драгоценные материалы. Такие они содержат материалы, которые при неправильном использовании или утилизации могут нанести вред людям и окружающей среде. Однако они необходимы для правильного функционирования оборудования. Поэтому не выбрасывайте компоненты мойки вместе с бытовыми отходами.

Пожалуйста, утилизируйте данные компоненты, обратившись в вашу станцию сбора/переработки мусора, либо попросите совета у вашего дилера. Убедитесь, что данные компоненты при хранении перед утилизацией не могут нанести вред детям.

