



Краткое руководство

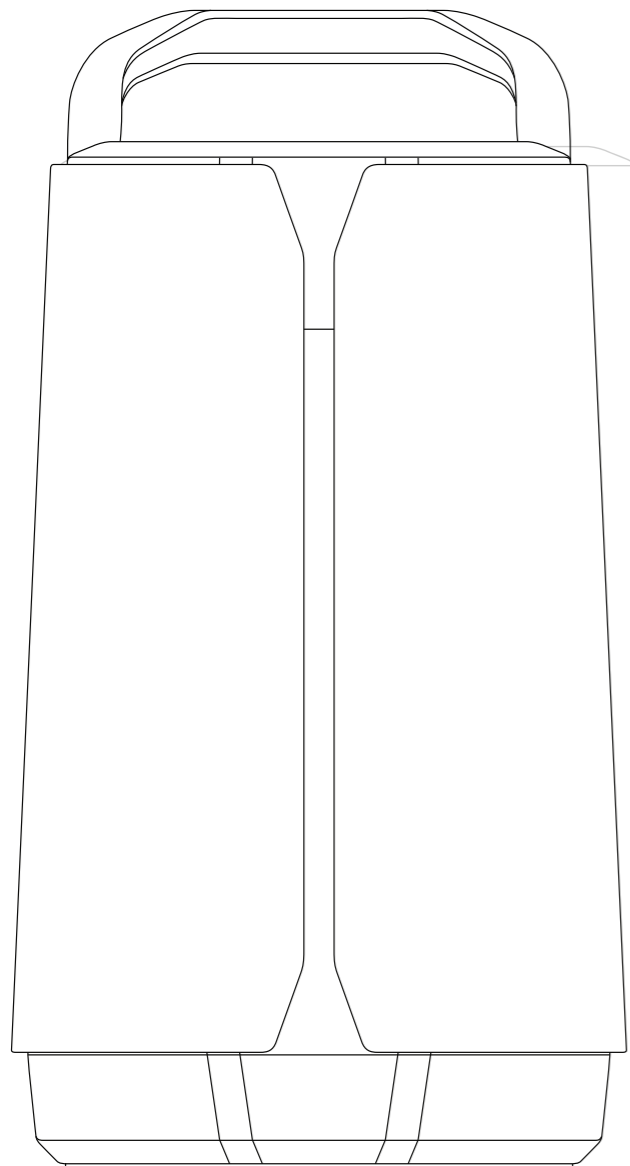

Полное руководство можно найти по адресу

www.gosoundcast.com/VG7SE

Комплект поставки



Блок питания постоянного тока 12 В 60 Вт



Переходники (Великобритания, Евросоюз, Австралия)



Кабель "мини-джек" 3,5 мм




Кабель USB




Аккумуляторная батарея

Установка батареи


1. С помощью отвертки Phillips # 2 (M3) открутите винты крышки батарейного отсека и снимите ее

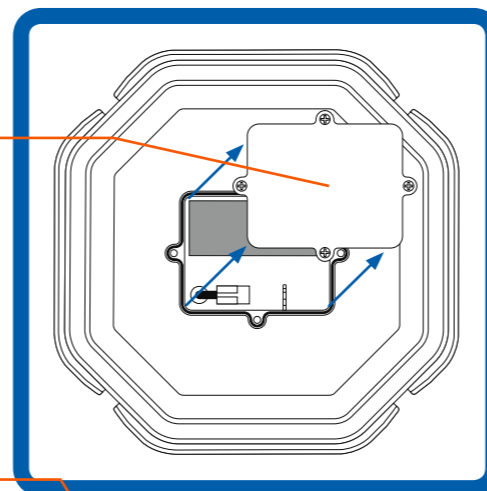

2. Подключите аккумулятор к разъему VG7

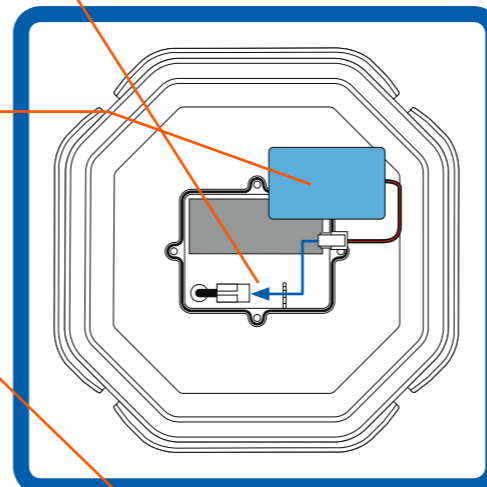

3. Разместите аккумулятор таким образом, чтобы он упирался в пенопластовую прокладку, а провод легко входил в пластиковую канавку

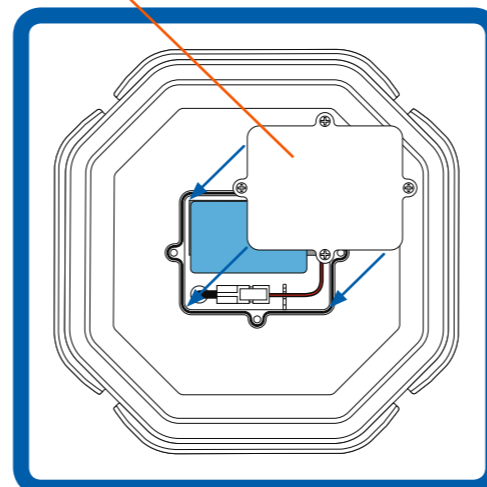

4. Установите крышку батарейного отсека обратно на место

Зарядка аккумулятора


Перед первым использованием аккумулятора необходимо зарядить до полной емкости. Чтобы обеспечить долговечность аккумулятора и максимальную производительность системы, перед началом работы всегда заряжайте аккумулятор.

1. Подсоедините кабель переменного тока, подходящий для вашей страны. Для Великобритании — подключите переходник переменного тока для сети питания Великобритании, для США — соответствующий переходник для сети питания США.

2. Разъем питания находится под резиновой прокладкой у основания VG7SE.

3. Аккумулятор заряжается полностью в течение 2-3 часов. Время воспроизведения зависит от громкости прослушивания (10-20 часов)

4. Светодиодный индикатор аккумулятора: горит КРАСНЫМ цветом = заряжается не горит = заряжен полностью мигает КРАСНЫМ цветом = низкий заряд

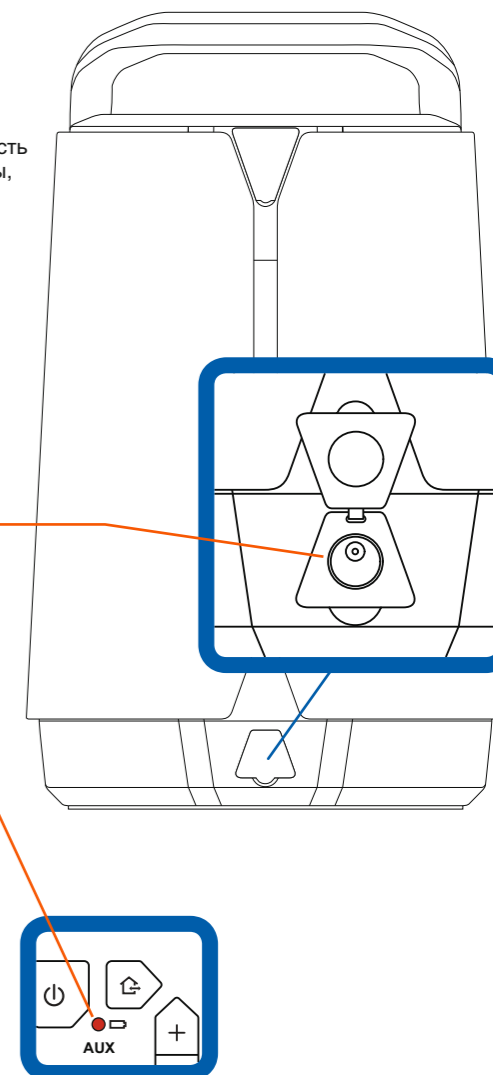

©2017 Soundcast, LLC. Логотип Soundcast является зарегистрированным товарным знаком, VGXSeries и VG7 являются товарными знаками Soundcast, LLC. Надпись и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Soundcast осуществляется по лицензии. Qualcomm aptX является продуктом Qualcomm Technologies International, Ltd. aptX и TrueWireless являются товарными знаками Qualcomm Technologies International, Ltd., зарегистрированными в США и других странах, которые используются с разрешения.



Зарядка мобильного телефона: Вы можете зарядить свой телефон, используя кабель USB. Это сократит общее время работы VG7.

Vg7 — Соединения и элементы управления

Связь по NFC: место для сопряжения смартфона с NFC.



Индикатор эквалайзера, режим в помещении / вне помещения

Клавиши управления

USB-порт для зарядки мобильных устройств

Входное гнездо AUX: джек 3,5 мм

Гнездо входа питания

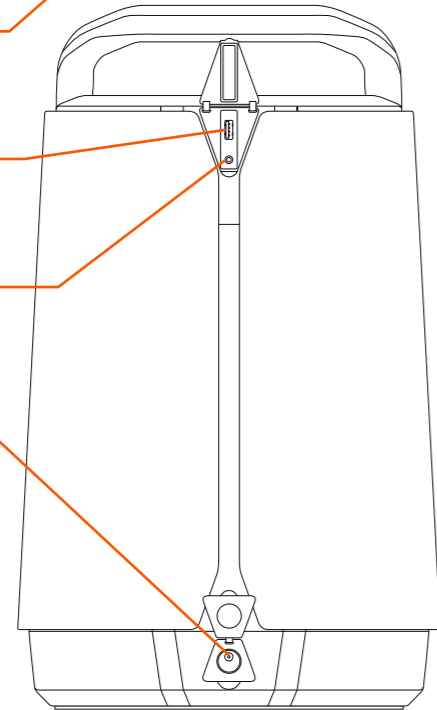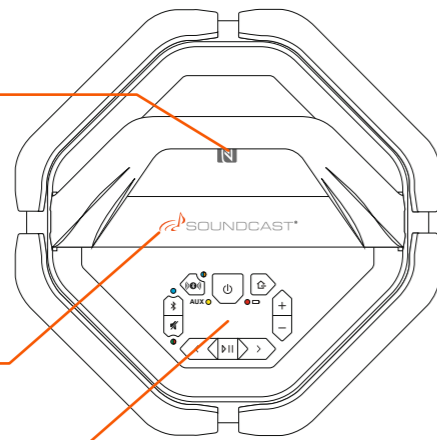

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Светодиодный индикатор входа AUX: Загорается ЖЕЛТЫМ цветом, когда подключен вход AUX.

Кнопка и светодиодный индикатор TrueWireless™ Stereo (TWS)

Кнопка и светодиодный индикатор Bluetooth

Кнопка и светодиодный индикатор выключения громкости

Кнопки управления воспроизведением: Управление совместимыми источниками Bluetooth

Кнопка светодиодного эквалайзера, режим в помещении / вне помещения: Переключение между внутренним и наружным режимами.
•Режим вне помещения = басы эквалайзера ВКЛ, светодиодный индикатор ВКЛ
•Режим в помещении = басы эквалайзера ВЫКЛ, светодиодный индикатор ВЫКЛ

Светодиодный индикатор аккумулятора:

горит КРАСНЫМ цветом = заряжается
не горит = заряжен полностью
мигает КРАСНЫМ цветом = низкий заряд

Кнопки управления громкостью:

Кнопки увеличения и уменьшения громкости.
ПРИМЕЧАНИЕ: для достижения лучшей производительности установите громкость телефона на 80% -90%.

Кнопка переключения подсветки:

Нажмите и удерживайте для поочередного выбора одного из 7 цветов подсветки.

Подключение и сопряжение

* Для использования всех функций Bluetooth и TWS вход Aux должен быть отключен.

Сопряжение с Bluetooth посредством NFC

1. Включите Bluetooth и NFC на вашем телефоне
2. Удерживайте телефон над логотипом NFC на VG7 SE пока телефон не подключится, и светодиод Bluetooth не начнет медленно мигать
3. Нажмите ОК на вашем телефоне для выполнения подключения
4. Включите воспроизведение музыки

Стандартное сопряжение по Bluetooth

1. Включите Bluetooth на вашем смартфоне
2. Выполните сопряжение с новым устройством: нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на VG7 SE в течение 3 секунд (светодиод Bluetooth начнет медленно мигать)

Режим входа AUX

Подсоедините внешний источник к разъему 3,5 мм, чтобы автоматически переключиться в режим входа Aux, светодиодный индикатор загорится ЖЕЛТЫМ цветом. Отключите источник, чтобы вернуться в режим работы по Bluetooth.

3. В меню настройки Bluetooth на смартфоне выберите "VG7 SE by Soundcast"

Сопряжение с TrueWireless™ Stereo (TWS)

С использованием TWS два устройства VG7 SE могут быть сопряжены для синхронного воспроизведения по Bluetooth. Элементы управления питанием, громкостью и воспроизведением, а также режимом TWS будут синхронизированы и доступны с любого сопряженного устройства

4. После сопряжения индикатор Bluetooth LED горит постоянно.
- * Нажмите на кнопку Bluetooth для повторного подключения к ранее сопряженным устройствам. Светодиод Bluetooth будет быстро мигать до момента подключения.

- * Для того, чтобы удалить все устройства из памяти, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 10 секунд. По завершении очистки памяти светодиод Bluetooth мигнет дважды.

1. Оба громкоговорителя должны работать в режиме Bluetooth (ко входу Aux не должно быть подключений).

2. Нажмите и удерживайте кнопку TWS на первом устройстве VG7 SE, пока светодиод TWS не начнет быстро мигать синим цветом. Повторите это действие со вторым устройством VG7 SE

3. При сопряжении светодиоды TWS на обоих устройствах будут гореть синим и оранжевым цветом.

4. . Переподключение: Устройства, сопряженные с TWS, подключатся автоматически после включения питания. Быстрое нажатие на кнопку

Светодиоды горят синим и оранжевым цветом: слева / справа от каждого громкоговорителя

Горит только оранжевый светодиод: слева от основного громкоговорителя, справа от вспомогательного громкоговорителя

Светодиоды не горят: TWS отключена

- * Для того, чтобы удалить все устройства из памяти TWS, нажмите и удерживайте кнопку TWS в течение 10 секунд. По завершении очистки памяти светодиод TWS мигнет дважды.

- * Музыка не слышна или искажена? Основное и вспомогательное устройства VG7 SE находятся слишком далеко друг от друга.

Этот режим блокирует все клавиши VG7 SE, кроме кнопки включения/выключения питания. Если нажата какая-либо заблокированная клавиша, все светодиоды начнут быстро мигать, говоря о том, что включен режим блокировки. Чтобы включить или выключить блокировку клавиш, включите VG7 SE, одновременно удерживая кнопки в помещении/вне помещения и Отключение звука в течение 3 секунд.